



S8000
Uživatelská
příručka



Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



WARNING

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



CAUTION


Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace




Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V základním režimu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B015189.

- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
-  a  jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD jsou použity v rámci licence od společnosti SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno.



O VIDEO DIVX

DivX[®] je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je oficiálně certifikované a přehrává video ve formátu DivX. Přehrává video DivX[®] až do rozlišení 320 x 240 bodů.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX[®] přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Nejdříve vygenerujte registrační kód DivX VOD pro přístroj a odešlete jej během registrace. [Důležité: obsah DivX VOD je chráněn systémem DivX DRM (Digital Rights Management), který umožňuje přehrávání jen registrovaným zařízením s certifikací DivX. Pokud se pokusíte přehrát obsah DivX VOD, který není autorizován pro váš přístroj, zobrazí se zpráva „Chyba autorizace“ a obsah se nepřehraje.] Další informace naleznete na adrese <http://vod.divx.com>.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2

Bezpečnostní upozornění	2
Bezpečnostní opatření	4
Důležité informace k používání	7

Představení vašeho mobilního

telefonu 12

Vybalení	12
Rozvržení telefonu	13
Tlačítka	14
Ikony	15

Sestavení a příprava vašeho

mobilního telefonu 17

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie	17
Nabíjení baterie	19
Vložení paměťové karty (volitelné)	20
Přípevnění popruhu (volitelné)	22

Používání základních funkcí 23

Zapnutí a vypnutí telefonu	23
Používání dotykového displeje	24

Přístup k menu	25
Přepínání aplikací	27
Přístup k aplikaci pomocí tlačítka Brána	27
Otevření aplikace nakloněním telefonu	28
Používání miniaplikací	30
Přístup k informacím nápovědy	31
Upravte si telefon	32
Používání základních funkcí pro volání	35
Odesílání a prohlížení zpráv	37
Přidání a vyhledání kontaktů	40
Používání základních funkcí fotoaparátu	41
Poslech hudby	44
Prohlížení webu	46
Používání služeb Google	47
Používání pokročilých funkcí	49
Používání pokročilých funkcí pro volání	49
Používání pokročilých funkcí kontaktů	52
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv	54
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu	56
Používání pokročilých hudebních funkcí	61

Používání nástrojů a aplikací	65
Používání bezdrátové funkce Bluetooth	65
Aktivace a připojení k bezdrátové síti (WLAN)	67
Sdílení mediálních souborů s ostatními zařízeními	69
Aktivace a odeslání zprávy SOS	69
Aktivace mobilního stopaře	70
Zobrazení displeje telefonu na televizoru	71
Falešná volání	71
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek	72
Úpravy obrázků	73
Tisk obrázků	76
Úpravy videa	76
Odeslání fotografií a videozáznamů na web	78
Používání Java her a aplikací	79
Synchronizace dat	80
Používání kanálů RSS	82
Spuštění mobilní navigace Samsung	83
Zobrazení aktuální polohy	83

Aktualizace funkce GPS	84
Vytvoření a zobrazení světových hodin	84
Nastavení a používání budíku	85
Používání kalkulačky	86
Převod měn nebo jednotek	86
Nastavení časovače	86
Používání stopek	87
Vytváření nových úloh	87
Vytváření textových poznámek	87
Vytváření nákresů	87
Správa kalendáře	89
Řešení problémů	a
Rejstřík	d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.

Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag.

Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání vašeho telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklé sklíčko displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do autorizovaného servisu Samsung a nechte sklíčko vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením může být důvodem pro zrušení záruky výrobce.



CAUTION

Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

CAUTION

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte telefon, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změni barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokřma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.

- Pokud váš telefon má blesk nebo světlo, nepoužívejte jej v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Vystavením vašeho telefonu magnetickému poli může dojít k jeho poškození. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevynadávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto standardy zabráňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální stupeň vystavení této energii (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) 2,0 waty na kilogram.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,522 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

■ Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodů nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a

nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG

NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah

nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka




Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

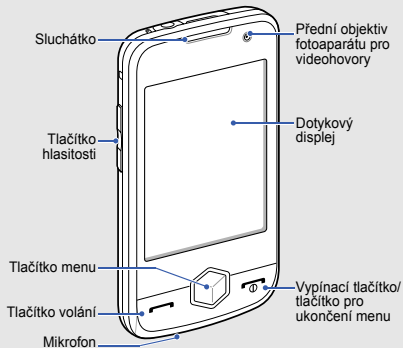




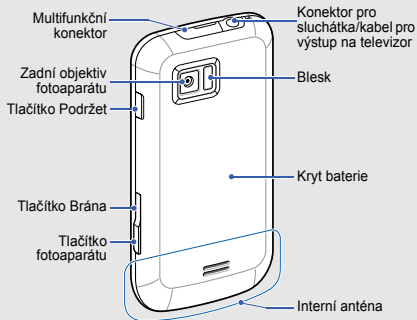



Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je můžete stisknutím tlačítka Podržet.

Tlačítka








Tlačítko	Funkce
 Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Menu	Přechod do režimu Menu; zobrazení všech aktivních aplikací (stisknutím a podržením)
 Vypínací tlačítko/ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu umožňuje návrat na hlavní obrazovku nebo návrat telefonu do základního režimu








Tlačítko	Funkce
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
 Podržet	Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek
 Brána	Otevření obrazovky nabízející přístup k zábavným aplikacím; přístup ke kurzu pro ovládání pohybem a pohybem aktivovaným zkratkám (stisknutím a podržením)
 Fotoaparát	V základním režimu – zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Je aktivní funkce Zpráva SOS

Ikona	Definice
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Synchronizováno s počítačem
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Bluetooth je aktivní
	Je aktivní budík
	Je vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva (SMS)

Ikona	Definice
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie
	Aktuální čas



Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.

Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

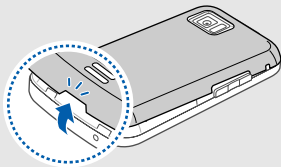


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [⏻].

2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

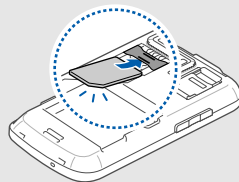


- Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.

3. Vložte baterii.

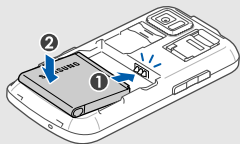


4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

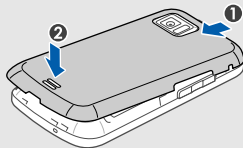


Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru v horní části telefonu.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

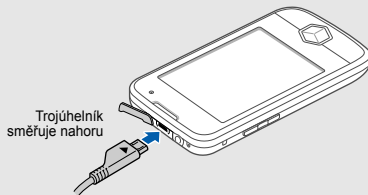

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona  se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.



Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.


Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).



Při naformátování paměťové karty v počítači může být karta nekompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.


1. Sundejte kryt baterie.
2. Odjistěte držák paměťové karty.

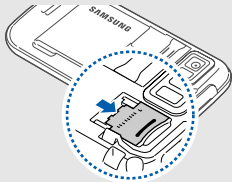


3. Zvedněte držák paměťové karty a vložte paměťovou kartu dle obrázku.



4. Zavřete držák paměťové karty.

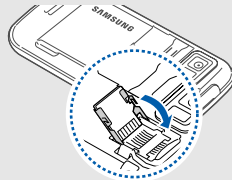

5. Zajistěte držák paměťové karty.

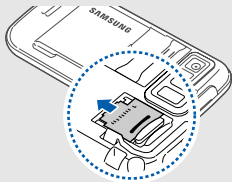


6. Vraťte kryt baterie na místo.

Chcete-li paměťovou kartu vyndat, sundejte kryt baterie, odjistěte a zvedněte držák paměťové karty a potom kartu vyndejte.

Přípevnění popruhu (volitelné)

1. Sundejte kryt baterie.
2. Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

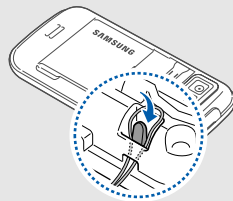


Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [].
2. Zadejte kód PIN a vyberte **Potvrdit** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.


Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje telefonu lze jednoduše vybírat položky a provádět funkce. Naučte se základní používání dotykového displeje.




Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, odstraňte z displeje ochrannou fólii.


- Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

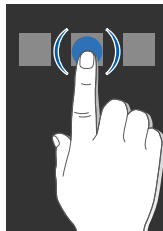

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

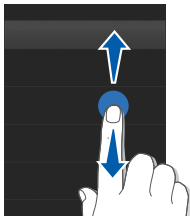

- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

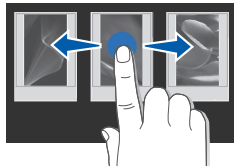

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu můžete přejít do režimu Menu vybráním možnosti **Menu** nebo stisknutím tlačítka Menu.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrazovku režimu Menu.

Přepínání aplikací

Váš telefon umožňuje souběžný běh více aplikací.


Přepnutí mezi jednotlivými aktivními aplikacemi

1. Stisknutím a podržením tlačítka Menu otevřete seznam aplikací.
2. Přejděte na aplikaci a vyberte ji.
Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte možnost **Tabulka**.

Ukončení aplikací

Aktuální aplikaci ukončíte stisknutím [].

Ukončení aplikace spuštěné na pozadí:

1. Stisknutím a podržením tlačítka Menu otevřete seznam aplikací.
2. Přejděte na aplikaci a vyberte .

Přístup k aplikaci pomocí tlačítka Brána

Přístup k zábavným aplikacím:

1. Stiskněte tlačítko Brána.
2. Vyberte aplikaci otočením krychle na příslušnou stranu nebo vybráním ikony v dolním řádku obrazovky.
Můžete spustit video přehrávač, FM rádio nebo hudební přehrávač. Dále můžete spustit webový prohlížeč, vybrat hru nebo otevřít seznam fotografií a videozáznamů.

Otevření aplikace nakloněním telefonu

Naučte se používat pohybovou zkratku pro oblíbené aplikace.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Brána v základním režimu.
2. Vyberte **Průvodce** a sledujte kurz pro ovládání pohybem. Můžete se naučit následující akce.
 - Rychlým zatřesením telefonu více než třikrát ukončíte aplikaci.



- Dvěma klepnutími na vršek telefonu během jedné sekundy pozastavíte nebo budete pokračovat v přehrávání nebo pořídíte fotografii.



- Nakloněním telefonu doleva nebo doprava a jeho rychlým vrácením do původní polohy spustíte aplikaci.



- Rychlým nakloněním telefonu doleva nebo doprava a následným rychlým vrácením do původní polohy spustíte aplikaci.



- Chcete-li deaktivovat kurz pro ovládání pohybem při příštím stisknutí a podržení tlačítka Brána, vyberte možnost **Deaktivovat**.
- Kurz pro ovládání pohybem otevřete, v režimu Menu vyberte **Hry a další** → **Kurz aplikace Pohyby**.

3. Jakmile se objeví obrazovka se zábavnými aplikacemi, nakloňte telefon ve směru příslušné zkratky (doleva nebo doprava).
4. Pokud více než třikrát zatřesete telefonem, ukončíte aktuální aplikaci.

Rady k používání pohybových akcí:

- Proveďte akce během jedné sekundy.
- Před prováděním akcí počkejte alespoň jednu sekundu.
- Naučte se akce podle kurzu pro ovládání pohybem.



- Pohybové akce jsou určeny pro praváky i pro leváky.
- Pokud používáte více aplikací najednou, nemůžete použít pohybové akce.

Změna zábavné aplikace přiřazené směru pohybu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení pro Motion** → **Motion gate**.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete změnit.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit směru, a vyberte **Uložit**.
4. Vyberte možnost **Uložit**.

Používání miniaplikací

Naučte se používat miniaplikace na panelu nástrojů.



- Některé miniaplikace se připojují k webovým službám. Vyberete-li webovou miniaplikaci, mohou být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Otevření panelu nástrojů miniaplikací

V základním režimu otevřete panel nástrojů miniaplikací vybráním šipky v levé dolní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání miniaplikací na panelu nástrojů nebo je přesunout na základní obrazovku.

Přesunutí miniaplikací na základní obrazovku

1. Otevřete panel nástrojů miniaplikací.
2. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku. Miniaplikaci můžete umístit kamkoli na obrazovce.



Chcete-li přesunout nástroje ze základní obrazovky na panel nástrojů, zatřeste telefonem, když je otevřen panel nástrojů. Dostupnost této funkce závisí na softwaru v telefonu.

Změna miniaplikací

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Widget**.
2. Vyberte miniaplikace, které chcete zařadit na panel nástrojů, a vyberte možnost **Uložit**.

Používání balíčků miniaplikací

Oblíbené miniaplikace můžete seskupit ve formě balíčku.



Vytvoření balíčku miniaplikací:

1. V základním režimu přejděte doleva nebo doprava na jednu ze základních obrazovek.
2. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku.

Balíček můžete otevřít přechodem doleva nebo doprava na příslušnou obrazovku.

Přístup k informacím nápovědy

Naučte se přistupovat k užitečným informacím o telefonu.

1. Otevřete panel nástrojů miniaplikací.
2. Přetáhněte ikonu  na základní obrazovku a vyberte ji.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
5. Další informace zobrazíte tažením prstu doprava nebo doleva. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, vyberte možnost .

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Upravení intenzity vibrací na dotykovém displeji

Můžete upravit intenzitu vibrací při stisknutí displeje telefonu.

1. V základním režimu stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
2. Vyberte možnost **Vibrace** a upravte intenzitu vibrací.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu


V základním režimu můžete vybráním možnosti **Klávesnice** a stisknutím a podržením # ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Kalibrace displeje

Můžete provést kalibraci obrazovky, aby telefon lépe rozpoznával pokyny.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Kalibrace**.
2. Stiskněte značku na obrazovce.
3. Vyberte možnost **OK**.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte  vedle používaného profilu.
3. Vyberte možnost **Zvonění hlasového hovoru** nebo **Zvonění videohovoru**.
4. Vyberte ze seznamu vyzvánění a vyberte **Uložit**.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Pauza etikety

Aktivujete-li režim **Společenská pauza**, můžete položením telefonu čelní stranou dolů dočasně ztlumit všechny zvuky telefonu.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení pro Motion** → **Společenská pauza** → **Zapnout**.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

Výběr pozadí (základní režim)

1. Přejděte doleva nebo doprava na jednu ze základních obrazovek.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
4. Vyberte možnost **Nast**.



Při prohlížení fotografie můžete také nastavit pozadí. Když nastavíte fotografii jako pozadí, změní se pouze aktuálně vybraná základní obrazovka.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Vyberte možnost **Zapnout** v části **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a vyberte **Potvrdit**.
4. Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Potvrdit**.



- Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel ani soukromých informací ani jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Odemknutí dotykového displeje s inteligentním odemknutím

Napsáním určitého znaku na zamknutý dotykový displej můžete pouze odemknout displej, odemknout displej a zavolat na číslo rychlé volby nebo odemknout displej a spustit aplikaci. Nastavení znaku pro inteligentní odemknutí:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Inteligentní odemknutí**.
2. Vyberte možnost **Zapnout** v části **Odemknutí napsáním znaku**.
3. Vyberte možnost odemknutí.
4. Vyberte číslo rychlé volby, které chcete vytočit, nebo aplikaci, kterou chcete spustit.
5. Vyberte znak pro funkci inteligentní odemknutí.
6. Vyberte možnost ↶.
7. Vyberte možnost **Uložit**.





Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.






Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Zamknout je můžete stisknutím tlačítka Podržet.

Volání

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Vybráním  → **Hlasový hovor** nebo stisknutím  číslo vytočíte.
V případě videohovoru vyberte  → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stisknutím .

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte .
2. Pokud jde o videohovor, stisknutím  a vybráním možnosti **Zobrazit** umožníte volajícímu, aby vás viděl přes přední kameru.
3. Hovor ukončíte stisknutím .

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech vybráním **Reprod.** → **Ano**.
2. Vybráním **Reprod.** přepnete zpět na sluchátko.

Můžete nastavit automatickou aktivaci reproduktoru.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení pro Motion** → **Hlasitý telefon** → **Zapnout**.
2. Vyberte možnost **Uložit**.
3. Během hovoru položte telefon na stůl nebo rovný povrch.



V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Vyberte možnost **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte číslo a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte pole pro zadání textu.
5. Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo**.
► **Zadávání textu**
Chcete-li jej odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 7. Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.

6. Vyberte **Přidat multim.** a přidejte položku.
7. Vybráním **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte **Klepnutím přid. před.**, zadejte předmět a vyberte **Hotovo**.
5. Vyberte **Klepněte a přidejte text**, zadejte text e-mailu a vyberte **Hotovo**.
6. Vyberte možnost **Přidat soubory** a připojte soubor (chcete-li).
7. Vybráním **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Pomocí dotykového displeje telefonu můžete zadávat text a vytvářet zprávy a poznámky.

Změna způsobu zadávání textu

Při otevření pole pro zadávání textu se zobrazí virtuální klávesnice. Vyberte rozevírací menu **Klávesnice** a zvolte jeden z následujících způsobů zadávání textu:

- **Klávesnice**
- **Psaní na celý d.**
- **Psaní do pole 1**
- **Psaní do pole 2**




Otočením telefonu na šířku při zadávání textu můžete použít širokou klávesnici.

Zadávání textu s klávesnicí

1. Změňte způsob zadávání textu na **Klávesnice**.
2. Zadejte text vybráním příslušného virtuálního tlačítka.
 - Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, vyberte **Abc** nebo **T9Ab**.
 - Chcete-li zadat text v režimu T9, vyberte **T9**.

Při zadávání textu můžete využít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Vyberte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim	Funkce
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadejte celé slovo vybráním příslušných virtuálních tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním možnosti . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Číslo	Zadejte číslo vybráním příslušného virtuálního tlačítka.
Symbol	Zadejte symbol vybráním příslušného virtuálního tlačítka.

Zadávání textu psaním rukou na celé obrazovce

1. Změňte způsob zadávání textu na **Psaní na celý d.**
2. Pište jednotlivé znaky kamkoli na displej. Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, vyberte **Abc**.

Zadávání textu psaním do pole 1

1. Změňte způsob zadávání textu na **Psaní do pole 1**.
2. Pište jednotlivé znaky do oblasti pro psaní v dolní části displeje. Čísla a symboly pište do sloupce **?1** v pravé dolní části oblasti pro psaní.

Zadávání textu psaním do pole 2

1. Změňte způsob zadávání textu na **Psaní do pole 2**.
2. Pište jednotlivé znaky do oblasti pro psaní v dolní části displeje.
Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, vyberte **Abc**.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.


Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu vyberte **Zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte možnost **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu vybráním **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů


Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte  → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.


3. Vyberte možnost **Telefon** nebo **SIM**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu vyberte **Tel. sez.**
2. Vyberte pole pro hledání, zadejte první písmeno jména, které chcete vyhledat, a vyberte **Hotovo**.
První písmeno jména můžete také vybrat přetažením .
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.





Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu vybráním 
- upravit informace kontaktu vybráním **Upravit**

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
 - Chcete-li zapnout nebo vypnout blesk, vyberte .
 - Chcete-li nastavit hodnotu expozice, vyberte .

4. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.

Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií můžete fotografie zobrazit vybráním možnosti ►.

Prohlížení fotografií

Fotografie můžete prohlížet jedním z následujících způsobů.

- V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
- V režimu Menu vyberte **Prohlížeč médií** → soubor s fotografií.



S funkcí **Prohlížeč médií** můžete hodnotit soubory nebo k nim přidat značky a třídit je do kategorií.

Při prohlížení souboru s fotografií:





- Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku. Nakloněním telefonu doleva nebo doprava můžete přecházet mezi fotografiemi.
- Stisknutím displeje a přetažením přiblížíte zobrazení. Vybráním zavřete obrazovku přiblížení.



Dostupnost této funkce závisí na softwaru v telefonu.

Nahrávání videozáznamů

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vybráním aktivujete režim nahrávání.

4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
 - Chcete-li změnit režim nahrávání, vyberte .
 - Chcete-li zapnout nebo vypnout blesk, vyberte .
 - Chcete-li nastavit hodnotu expozice, vyberte .
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
6. Vybráním  nebo stisknutím tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte.
Videozáznam se automaticky uloží.

Po pořízení videozáznamů můžete videozáznamy zobrazit vybráním možnosti ►.

Přehrávání videozáznamů

Videozáznamy můžete přehrát jedním z následujících způsobů.

- V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Video** → **Moje videoklipy** → video soubor.
- V režimu Menu vyberte **Přehrávač videoklipů** → video soubor.
- V režimu Menu vyberte **Prohlížeč médií** → video soubor.

Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vybráním možnosti **Ano** spustíte automatické ladění.
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním otevření části FM rádio se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Nastavení telefonu, aby naladil frekvence stanic
	Změna zvukového výstupu
	Naladění rádiové stanice; výběr uložené rádiové stanice (stisknutí a podržení)
	Zapnutí FM rádia
	Vypnutí FM rádia

Chcete-li získat informace o skladbě, kterou slyšíte, vyberte **Další** → **Najít hudbu**. ► s. 64

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ► s. 46
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ► s. 61
- Přes Bluetooth. ► s. 66
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ► s. 61
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ► s. 62

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
	Aktivace 5.1 kanálového zvukového systému
	Změna zvukového efektu
	Změna režimu opakování
	Aktivace režimu náhodného přehrávání

Prohlížení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.










- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu Internet označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Prohlížení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet** → **Domů**.

2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Otevření seznamu aktivovaných webových stránek
	Změna režimu zobrazení
	Otevření seznamu uložených záložek
	Nastavení jasu obrazovky
	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Vyberte možnost **Přid**.

3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Vyberte možnost **Uložit**.

Používání služeb Google

Zde naleznete informace o různých službách Google.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Postup pro použití této funkce se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Připojení a hledání

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Search**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání.

Připojení k poště

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mail**.
2. Nastavte svůj účet Google a přihlaste se.
3. Odešlete nebo přijměte e-maily.

Připojení k mapám



Služba nabízející mapy nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Hledání v mapě:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Maps**.
2. Projděte mapu.
3. Oblast můžete zvětšit nebo zmenšit.

Hledání konkrétního místa:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Maps**.

2. Vyberte **Menu** → **Hledat v Mapách** a zadejte adresu nebo kategorii podniku.

Získání trasy k určitému cíli:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Maps**.

2. Vyberte možnost **Menu** → **Najít trasu**.

3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.

4. Vybráním možnosti **Zobrazit pokyny** zobrazíte trasu na mapě.

Chcete-li vylepšit práci s mapami, stáhněte soubory s GPS daty. ► s. 84



Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.


Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali.

Máte-li jeden zmeškaný hovor, vyberte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a vybráním možnosti **Hovor** vytočte číslo.

Máte-li dva nebo více zmeškaných hovorů, vyberte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a vyberte **Protokoly** → zmeškaný hovor.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [↶].
2. Vyberte požadované číslo a vytočte jej vybráním  nebo stisknutím [↶].


Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Vybráním možnosti **Držet** hovor podržíte a vybráním možnosti **Načíst** hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Vybráním možnosti **Držet** podržíte první hovor.


2. Zadejte druhé číslo k vytočení a vyberte **Nový hovor** nebo stiskněte [↶].
3. Vybráním možnosti **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Za hovor** → .
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [⏏].

Příjem druhého hovoru



Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [↶]. První hovor bude automaticky podržen.
2. Vybráním možnosti **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor



1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte .

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** vybráním možnosti **Klávesnice** a stisknutím a podržením **0**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak vyberte  → **Hlasový hovor** nebo stiskněte .

Volání kontaktu z kontaktů

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů. ► s. 41

1. V základním režimu vyberte **Tel. sez.**
2. Vyberte požadovaný kontakt.
3. Vyberte  vedle čísla, které chcete vytočit → .

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [☎]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte možnost **Zapnout** v části **Aktivace**.
3. Vyberte možnost **Přidat číslo**.
4. Vyberte pole pro zadání čísla.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte možnost **Hotovo**.
6. Zaškrtněte políčko vedle čísla.
7. Vyberte možnost **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat oblíbená čísla a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V základním režimu vyberte **Tel. sez.** → **Další** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje.
3. Vyberte možnost **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení oblíbených čísel

1. V základním režimu vyberte **Tel. sez.**
2. Vyberte rozevírací menu **Kontakty** a vyberte **Oblíbené**.
3. Vyberte možnost **Přidat**.
4. Vyberte kontakt.
Kontakt se uloží na oblíbené číslo.



Prvních pět oblíbených čísel bude přiřazeno oblíbeným kontaktům (📞) na panelu nástrojů miniaplikací.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit názvy, vyzvánění, fotografie identifikující volajícího a typ vibrací nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V základním režimu vyberte **Tel. sez.**


2. Vyberte rozevírací menu **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.
3. Vyberte možnost **Vytvořit skupinu**.
4. Nastavte název skupiny, fotografii identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu a typ vibrací.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

Spojení fotografií s kontakty

Naučte se označovat obličeje ve fotografiích a volat nebo odesílat zprávy z fotografií.

Spojení fotografií s kontakty:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty s fotografií**.
2. Vyberte **Přid.** → fotografie.
3. Vybráním **Upr.** přidáte značku pro obličej osoby.

4. Vyberte **Přid. zn.**, přesuňte obdélník na obličej nebo změňte velikost obdélníku a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).
5. Vyberte značku obličej → **Odkaz do telefonního seznamu** → kontakt.
Vybraný kontakt je spojen s fotografií.
6. Vybráním  přidáte další foto kontakty (krok 2).

Volání a posílání zpráv z fotografií

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty s fotografií**.
2. Vyberte fotografii přechodem nahoru nebo dolů.
Zobrazí se značka obličej se jménem.
3. Vyberte značku obličej → **Hlasový hovor**, **Videohovor** nebo **Zpráva**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv. V této části se také můžete dozvědět o vytváření složek pro zprávy.

Vytvoření textové šablony

1. V základním režimu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony vybráním možnosti **Vytv.** a zadejte text.
3. Vyberte možnost **Uložit**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V základním režimu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Otevřete okno nové šablony vybráním možnosti **Vytv.**
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ► s. 37
4. Vyberte možnost **Uložit**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, vyberte v základním režimu možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. Vyberte **Další** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V základním režimu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Vyberte požadovanou šablonu.
3. Vyberte možnost **Odeslat**.
Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.


Vytvoření složky pro organizaci zpráv

1. V základním režimu vyberte **Zprávy** → **Moje složky**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit složku**.
3. Zadejte název nové složky a vyberte **Hotovo**.
Zprávy můžete přesunout do různých složek podle vlastních potřeb.


Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.


Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény


1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → scéna → **OK**.
4. Proved'te nutné úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.

Pořízení řady snímků


1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte možnost  → **Nepřetržitý**.
4. Proved'te nutné úpravy.
5. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu pořídíte řadu fotografií.

Pořizování panoramatických snímků

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte možnost  → **Panoráma**.
4. Vyberte směr.


5. Proved'te nutné úpravy.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první snímek.
7. Pomalu otočte telefon vybraným směrem. Další fotografii telefon pořídí automaticky.
8. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 7.
9. Vybráním  panoramatický snímek uložíte.

Fotografování v režimu Úsměv


1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → **Úsměv**.
4. Stiskněte tlačítko fotoaparátu.
5. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.

Telefon rozpozná lidi v záběru a detekuje jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.




Pořizování rozdělených fotografií

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte možnost  → **Mozaika**.
4. Vyberte rozvržení snímků a stiskněte tlačítko fotoaparátu.
5. Proved'te nutné úpravy.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte snímky pro jednotlivé části.


Pořizování fotografií s ozdobnými rámečky

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte možnost  → **Rámeček**.
4. Vyberte rámeček a stiskněte tlačítko fotoaparátu.
5. Proveďte nutné úpravy.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii s rámečkem.

Pořizování zpomalených videozáznamů


1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vybráním  aktivujete režim nahrávání.
4. Vyberte možnost  → **Pomalý pohyb**.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
6. Vybráním  nebo stisknutím tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte.

Používání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Časovač	Výběr časové prodlevy
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Upravení vyvážení barev fotografie
Efekty	Použití speciálního efektu
ISO	Nastavení citlivosti snímáče fotoaparátu
Měření expoz.	Výběr typu měření expozice
Režim zaostření	Změna zaostření fotoaparátu
Stabilizace obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem



Možnost	Funkce
WDR	Nastavení citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného světla
Rozpoznání mrknutí	Nastavení fotoaparátu, aby automaticky pořídil další snímek, když lidé zavřou oči
Kvalita obrázku	Nastavení kvality digitálních snímků
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti

Před pořízením videozáznamu vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Časovač	Výběr časové prodlevy
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev videoklipu



Možnost	Funkce
Efekty	Použití speciálního efektu
WDR	Nastavení citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného světla
Kvalita videa	Nastavení kvality videoklipů
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti

Nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů
Kontrola	Nastavení fotoaparátu, aby po pořízení snímku přepínal na obrazovku s náhledem
Připojení GPS	Nastavení fotoaparátu, aby pro snímky zaznamenával údaje GPS

Nastavení	Funkce
Zvuk spouště	Výběr zvuku, který doprovází stisknutí spouště
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových fotografií


Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových videoklipů

Používání pokročilých hudebních funkcí


Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** nebo **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
2. Stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.


4. Spustíte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujete soubory z počítače do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
3. Stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Otevřete složku a zobrazte soubory.

6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií** → **Uložit**.
3. Stisknutím [,] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Spustěte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.



6. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.
7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Spustěte synchronizaci.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač**
→ **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte možnost **Vytv.**
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb.
4. Chcete-li k seznamu skladeb přiřadit obrázek,
vyberte **Klep. a upr.** a zvolte obrázek nebo
poříd'te novou fotografii.
5. Vyberte možnost **Uložit**.
6. Vyberte nový seznam skladeb.
7. Vyberte možnost **Přid.** → **Skladby**.

8. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přid.**

Otevření seznamu alb

1. Během přehrávání otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
2. Přejděte na album a vyberte jej.
3. Vybráním hudebního souboru ho přehrajete. Vybráním možnosti  nebo  pozastavíte nebo budete pokračovat v přehrávání.


Nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte možnost **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.

Možnost	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavení toho, zda se má hudba přehrávat na pozadí, když ukončíte hudební přehrávač
Zvukové efekty	Vyberte výchozí typ ekvalizéru
Vizualizace	Výběr obrázku, který bude zobrazen na pozadí během přehrávání
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně

4. Vyberte možnost **Uložit**.

Záznam skladeb z FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio vybráním  .

4. Vybráním možnosti **Další** → **Nahrát** spustíte nahrávání.
5. Až skončíte s nahráváním, vyberte **Stop**. Hudební soubor se uloží v části **Rozhlasové klipy** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky**).



Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.


Automatické uložení rádiových stanic

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vyberte možnost **Další** → **Automatické ladění**.
4. Potvrďte akci vybráním možnosti **Ano** (je-li to nutné).

Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V režimu Menu vyberte **Najít hudbu**.
2. Připojte se k serveru vybráním možnosti **Najít hudbu**.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, vybráním možnosti .



Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth**.
2. Vybráním kroužku uprostřed zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Nastavení** → **Zapnout** v části **Viditelnost telefonu** → možnost viditelnosti → **Uložit** → **Uložit**.
Pokud vyberete možnost **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte a přetáhněte ikonu zařízení na střed.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **Hotovo**.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Vyberte možnost **Odeslat přes** nebo **Odeslat adresu URL prostřední** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **Hovoto** (je-li to nutné).
2. Vybráním možnosti **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Zapnout** v části **Režim vzdálené SIM karty** → **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.



Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Autorizaci lze provést vybráním zařízení a vybráním možnosti **Povolit zařízení**.

Aktivace a připojení k bezdrátové síti (WLAN)

Zde naleznete informace o aktivaci a připojení k bezdrátové síti.



Přístroj využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

Aktivace bezdrátové sítě

1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi**.
2. Vybráním kroužku uprostřed aktivujete bezdrátovou síť.



Aktivní bezdrátová síť na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť jen tehdy, když ji budete používat.

Vyhledání a připojení k bezdrátové síti


1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi** → **Hledat**.
2. Vyberte ikonu sítě → **Přidat** a přidejte profil připojení.
 - Pokud vybraná síť vyžaduje IP adresu, masku podsítě, DNS nebo údaje o bráně, vyberte **Upřesnit nastavení**.
 - Zabezpečení Wi-Fi by mělo být nastaveno stejně jako ve vybrané síti a měl by být podporován protokol 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).
3. V režimu Menu vyberte **Internet** nebo **Communities**, nebo v základním režimu vyberte webovou miniaplikaci.

Telefon se připojí k síti pomocí vybraného profilu bezdrátové sítě.



Chcete-li se připojit k Internetu jiným způsobem, změňte profil připojení na požadovaný způsob.

Připojení k bezdrátové síti pomocí přístupového bodu WPS (Wi-Fi Protected Setup):

1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi** → **Hledat**.
2. Vyberte ikonu WPS s ikonou  a vyberte **Přidat**.
3. V závislosti na typu přístupového bodu vyberte **Tlačítko WPS** nebo **Zadejte PIN kód WPS**.
4. Vyberte **Spustit** a do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu. Nebo zadejte PIN na přístupovém bodu a do dvou minut vyberte **Spustit**.



Dostupnost této funkce závisí na softwaru v telefonu.

Sdílení mediálních souborů s ostatními zařízeními

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními pomocí bezdrátové sítě LAN.



Dostupnost této funkce závisí na softwaru v telefonu.

1. V režimu Menu vyberte **Domovská síť**.
2. Zapněte funkci Připojen doma vybráním kruhu uprostřed a vyhledejte zařízení, které obsahuje mediální soubory.
3. Vyberte profil připojení (je-li to nutné).
4. Vyberte ikonu zařízení.

5. Vyberte složku.
6. Vyberte mediální soubory.
7. Vyberte přehrávač, který bude přehrávat mediální soubory.
Mediální soubory se začnou přehrávat ve vybraném přehrávači.
8. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.


Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V základním režimu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.

2. Funkci Zpráva SOS zapnete vybráním možnosti **Zapnout**.
3. Vybráním pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
4. Vybráním  otevřete seznam kontaktů.
5. Vyberte požadované kontakty a vyberte **Přid.**
6. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
7. Příjemce uložíte vybráním **OK**.
8. Vyberte rozevírací menu **Jednou** a vyberte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Vyberte možnost **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítka hlasitosti.



Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete tlačítko Podržet. Stisknete-li [, funkce telefonu budou k dispozici, ale tlačítka zůstanou zamknutá.

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a vyberte **Potvrdit**.
3. Mobilního stopaře zapnete vybráním možnosti **Zapnout**.

4. Vybráním pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
5. Zadejte telefonní číslo.
6. Příjemce uložíte vybráním **OK**.
7. Vyberte pole pro zadání odesílatele.
8. Zadejte jméno odesílatele.
9. Vyberte možnost **Uložit** → **Přij.**

Zobrazení displeje telefonu na televizoru

V této části naleznete informace o tom, jak můžete telefon připojit k televizoru.

1. Když je televizor zapnutý, připojte telefon k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor.

2. Přepněte televizor na vhodný režim externího vstupu.

Pokud telefon na televizoru nevidíte, změňte nastavení TV výstupu: V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → kódovací systém videa v části **TV výstup**.






Soubory se nemusejí zobrazit správně kvůli rozdílům ve video systémech nebo kvůli kvalitě zobrazení na televizoru. V režimu TV výstupu nebudou fungovat stereo sluchátka Bluetooth a funkce pro přiblížení.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Záznam hlasu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
2. Vyberte možnost **Zapnout** v části **Hlas předstíraného hovoru**.
3. Vyberte možnost **Nahrávání hlasů**.
4. Vybráním možnosti  spustíte nahrávání.
5. Mluvte do mikrofону.
6. Až skončíte, vyberte .
7. Vybráním  nastavíte záznam jako reakci pro falešný hovor.
8. Vyberte možnost **Uložit**.

Uskutečnění falešného hovoru



Pokud chcete vytočit falešný hovor, stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti v základním režimu.

Prodlevu před falešnými hovory můžete změnit tak, že v režimu Menu vyberete **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru** → možnost → **Uložit**.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek





Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
2. Vybráním možnosti  spustíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofону.
4. Až skončíte, vyberte .
Poznámka se automaticky uloží.

Přehrání hlasové poznámky


1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → **Seznam hlasů**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
	Vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
	Vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Vyberte možnost .
3. Vyberte **Upravit** → **Efekty** → efekt (filtr, styl, deformace nebo částečné rozmazání).
4. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a vyberte **Hotovo**.
Chcete-li použít efekt rozostření na určitou oblast obrázku, nakreslete obdélník a vyberte **Rozmazaný** → **Hotovo**.
5. Po skončení vyberte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).

7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a vyberte **Hotovo**.

Úpravy obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
Chcete-li upravit obrázek automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
3. Upravte obrázek dle potřeby a vyberte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Transformace obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Převrátit**.
3. Otočte nebo převraťte obrázek dle potřeby a vyberte **Hotovo**.
Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost → **Uložit** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Oříznutí obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte možnost **Upravit** → **Oříznout**.

3. Nakreslete obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a vyberte **Oříznout** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Vložení vizuálního prvku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → **Vložit** → vizuální prvek (rámeček, obrázek, klipart, emotikona nebo text).
3. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text a vyberte **Hotovo**.
4. Přesuňte vizuální prvek/text nebo změňte jeho velikost a vyberte **Hotovo**.
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Přidání poznámky psané rukou

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte možnost **Upravit** → **Poznámka na displeji**.
3. Vyberte barvu, napište poznámku na displeji a vyberte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků přes USB připojení nebo bezdrátové rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku přes USB připojení:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. Otevřete obrázek. ► s. 42
3. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ► s. 42
2. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte párování s tiskárnou. ► s. 66


4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Úpravy videa

Naučte se upravovat video soubory a používat vizuální efekty.

Oříznutí segmentu

1. V režimu Menu vyberte **Video editor**.
2. Vyberte možnost **Soubory** → **Importovat obrázek** nebo **Importovat videoklip**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video a vyberte **Přid**.
V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat vybráním **Další** → **Soubory**.
5. Vyberte možnost **Upravit** → **Oříznout**.

6. Vybráním  přehrajte video a vyberte **Začátek** v místě, ve kterém má začínat nové video.
7. Vyberte **Konec** v místě, ve kterém má nové video skončit.
8. Vyberte možnost **Zkrátit**.
9. Po skončení vyberte **Další** → **Export** → **Video** → **Ano**.
Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, vyberte **Další** → **Soubory** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
10. Zadejte název nového souboru a vyberte **Hotovo**.
11. Chcete-li, zkontrolujte soubor vybráním **Ano**.

Rozdělení videa

1. Otevřete obrázky a videa, která chcete upravit. Viz kroky 1 až 4 v části „Oříznutí segmentu“.


2. Vyberte možnost **Upravit** → **Rozdělit**.
3. Vybráním  přehrajte video a vybráním **Bod rozd.** → **Rozdělit** rozdělíte soubor na dva klipy.
4. Podle potřeby můžete mezi klipy vložit obrázek nebo video.
5. Uložte upravené video s novým názvem. Viz kroky 9 až 11 v části „Oříznutí segmentu“.

Vložení textu



Vložení textu do videa nemusí být možné v závislosti na vašem poskytovateli služeb.

1. Otevřete obrázky a videa, která chcete upravit. Viz kroky 1 až 4 v části „Oříznutí segmentu“.
2. Vyberte **Upravit** → **Vložit** → **Text**.

3. Vybráním  přehrajte video a vyberte **Začátek** v místě, ve kterém chcete zobrazit text.
4. Vyberte **Konec** v místě, ve kterém má text zmizet.
5. Vyberte možnost **Vložit**.
6. Zadejte text a vyberte **Hotovo**.
7. Přesuňte text nebo změňte jeho velikost a vyberte **Hotovo**.
Chcete-li změnit barvu textu, vyberte **Barva**.
8. Uložte upravené video s novým názvem. Viz kroky 9 až 11 v části „Oříznutí segmentu“.

Přidání zvukové stopy

1. Otevřete obrázky a videa, která chcete upravit. Viz kroky 1 až 4 v části „Oříznutí segmentu“.

2. Vyberte možnost **Další záznam zvuku** → **Importovat zvuk**.
3. Vyberte **Zvuky** → kategorie zvuku → zvuk.
4. Uložte upravené video s novým názvem. Viz kroky 9 až 11 v části „Oříznutí segmentu“.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.



Dostupnost funkce **Communities** závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení seznamu oblíbených cílů

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vybráním možnosti **Ano** přejdete k nastavení seznamu oblíbených cílů.

3. Vybráním možnosti **Přijmout** potvrďte, že souhlasíte s obecným prohlášením.



Při prvním otevření části **Communities** se zobrazí výzva k potvrzení.

4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a vyberte **Uložit**.

Pokud vyberete možnost **Aktualizovat seznamy**, do seznamu se automaticky přidají nové cíle.




Chcete-li upravit seznam oblíbených cílů nebo jej aktualizovat, vyberte na obrazovce **Communities** možnost **Nastavení** → **Upřednostňované seznamy** → **Upr.**

Odeslání souboru

Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte mít účty na webových stránkách pro sdílení fotografií nebo blozích.

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte místo, na které chcete položku odeslat.
3. Zadejte uživatelské ID a heslo pro umístění.
4. Vyberte **Klepnutím přidat** a vyberte mediální soubor.
5. Zadejte údaje pro odeslání a vyberte **Uložit**.



Mediální soubory lze také odeslat z části **Fotoaparát** nebo **Moje soubory** vybráním možnosti  nebo **Další** → **Uložit na web**.

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.



V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování java souborů podporováno.

Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další** → **Další hry**.
Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další** → aplikace.
2. Vybráním možnosti **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem. Chcete-li synchronizovat kontakty, události kalendáře, úkoly a e-maily, zadejte server Microsoft Exchange.

Synchronizace dat s webovým serverem

Vytvoření profilu pro synchronizaci:

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizovat**.

2. Vyberte **Přid.** a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení vyberte **Uložit**.

Zahájení synchronizace:

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizovat**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Vybráním možnosti **Pokračovat** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Synchronizace dat se serverem Microsoft Exchange



Funkci Microsoft® Exchange ActiveSync® v tomto telefonu můžete použít pouze se službou, která je licencovaná společností Microsoft Corporation k použití funkce Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Nastavení serveru Microsoft Exchange a synchronizačního profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Exchange ActiveSync**.
2. Zadejte nastavení serveru Microsoft Exchange.
3. Vyberte možnost **Uložit**.
4. Nastavte profil pro e-mail pomocí průvodce pro nastavení e-mailu.
5. Po skončení vyberte **Uložit**.
6. Vyberte profil pro synchronizaci.
Zahájí se synchronizace s definovaným serverem Microsoft Exchange.



Přístup k serveru může být dodatečně zpoplatněn.

Synchronizace všech položek:

1. V režimu Menu vyberte **Exchange ActiveSync**.
2. Vyberte možnost **Synchronizace**.



Pokud synchronizujete všechny položky, může být zpoplatněna aktualizace nepotřebných položek.


Synchronizace e-mailů:

1. V režimu Menu vyberte **Exchange ActiveSync**.
2. Vyberte **E-mail** → **Doručené** → **Synch.** → **E-mail**.

Používání kanálů RSS

Pomocí kanálů RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Přidání adresy kanálu RSS

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Zdroj RSS**.
2. Vyberte možnost **Přidat**.
3. Vyberte pole pro zadání adresy.
4. Zadejte adresu kanálu RSS a vyberte **Hotovo**.
5. Vyberte možnost **OK**.
6. Vyberte  → **Přidat zdroj RSS**.

Aktualizace a čtení kanálů RSS

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Zdroj RSS**.
2. Vyberte **Aktualizace** → kanál → **Aktualizace** → **Ano**.

3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný informační kanál.



Funkce automatické aktualizace nastavuje automatickou aktualizaci kanálů RSS v určených intervalech. Automatické aktualizace lze aktivovat vybráním **Internet** → **Nastavení** → **Aktualizace RSS**.

Spuštění mobilní navigace Samsung

V režimu Menu vyberte **Navigace**.

Podrobnosti naleznete ve stručné příručce mobilní navigace Samsung.

Pokud tato funkce není předinstalována v telefonu, můžete ji nainstalovat sami.

Navštivte adresu <http://www.66.com/samsung> a postupujte podle zobrazených pokynů.



- Při používání navigační aplikace nevyndávejte vloženou paměťovou kartu.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení aktuální polohy

V této části naleznete informace k určení aktuální zeměpisné šířky a délky a nadmořské výšky pomocí globálního navigačního systému. Abyste mohli systém používat, musíte být venku.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení GPS** → **Poloha GPS**.

Aktualizace funkce GPS

Funkce GPS lze vylepšit stažením souborů s GPS daty. Můžete tak zvýšit rychlost a přesnost navigace a používat ji i tam, kde není k dispozici mobilní síť.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení GPS** → **Nastavení GPS+** → **Stáhnout data**.
2. Vybráním možnosti **Ano** se připojte k serveru a stáhněte soubor s GPS daty.



Pokud je telefon vybaven navigací, můžete použít GPS zařízení s rozhraním Bluetooth. Změňte typ připojení. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení GPS** → **Navigace GPS přes Bluetooth GPS**.



Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiné oblasti a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Zobrazení světového času

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Projděte světovou mapu a vyberte požadované časové pásmo.

Vytvoření světových hodin


1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte možnost  → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Letní čas nastavíte vybráním možnosti .

5. Světové hodiny vytvoříte vybráním možnosti **OK**.
Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Vybráním možnosti **Přidat** přidáte další světové hodiny (krok 3).

Přidání světových hodin na displej

S miniaplikací dvojitéch hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte možnost  → **Nastavit jako druhé hodiny**.
3. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
4. Vyberte možnost **Nastavit**.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Vyberte možnost **Uložit**.



Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Bez posunutí můžete budík vypnout přetažením posuvníku do polohy **Stop**.

- Přetažením posuvníku do polohy **Stop** můžete vypnout budík s posunutím. Na dobu posunutí jej můžete ztišit přetažením posuvníku do polohy **Posunout budík**.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte **Vypn...** vedle budíku, který chcete deaktivovat.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Časovač**.
2. Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
3. Vybráním možnosti **Spustit** zahájíte odpočítávání.
4. Po dokončení odpočítávání můžete vypnout upozornění přetažením posuvníku do polohy **Stop**.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Stopy**.
2. Vybráním možnosti **Spustit** spustíte stopy.
3. Vybráním možnosti **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Vybráním možnosti **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

Vytváření nových úloh

1. V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu a vyberte **Uložit**.


Vytváření textových poznámek


1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit poznámku**.
3. Zadejte text poznámky a vyberte **Hotovo**.




Vytváření nákresů

V této části se můžete dočíst o vytváření nákresů s různými nástroji.

Vytvoření nového nákresu

1. V režimu Menu vyberte **Dynamické plátno**.
2. Typ nástroje můžete změnit vybráním možnosti  na panelu nástrojů. K dispozici jsou následující nástroje:

Nástroj	Funkce
	Přidání čáry; můžete vybrat typ čáry, tloušťku čáry a barvu

Nástroj	Funkce
	Přidání kruhu nebo obdélníku; můžete vybrat tloušťku čáry, barvu čáry a barvu výplně
	Zadání textu; změna velikosti písma, atributů a barvy textu
	Vložení razítka nebo obrázku

3. Vytvořte náčrtek pomocí nástrojů.
4. Chcete-li odstranit text, razítka nebo obrázky, které jste přidali, vyberte položku → **Více** → **Odstranit**.
5. Po skončení vyberte **Soubor** → **Uložit jako obrázek**.
6. Zadejte název nového souboru a vyberte **Hotovo**.

Přidání pohybu do nákresu

1. Vytvořte náčrtek s razítky nebo obrázky.
2. Chcete-li použít přednastavený typ pohybu, vyberte **Více** → **Pohyb** → **Přednastavené** → razítko nebo obrázek → typ pohybu → **OK**.
Chcete-li použít nový typ pohybu, vyberte **Více** → **Pohyb** → **Dráha pohybu** → razítko nebo obrázek. Nakreslete čáru pro pohyb a podívejte se na pohyb vybráním možnosti **Náhled**. Vyberte možnost **OK**.
3. Po skončení vyberte **Soubor** → **Uložit jako flash**.
4. Zadejte název nového souboru a vyberte **Hotovo**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte možnost **Další** → **Denní zobrazení** nebo **Týdenní zobrazení**.

Vytváření událostí

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení událostí

Zobrazení událostí pro určitý den:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení událostí podle typu události:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Seznam událostí** → typ události.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Chcete-li používat síťové služby, vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .
PIN2 je zamknutý	Při přístupu k menu vyžadující PIN2 musíte zadat PIN2 dodávaný se SIM nebo USIM kartou. Pro podrobnosti kontaktujte, prosím, vašeho poskytovatele služeb.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [↩].

- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

baterie

- indikátor vybití baterie, 20
- instalace, 17
- nabíjení, 19

Bluetooth

- aktivace, 65
- odesílání dat, 66
- příjem dat, 66
- režim vzdálené SIM karty, 67

budík

- deaktivace, 86
- vypnutí, 85
- vytvoření, 85

Communities 78

časovač

- viz nástroje, časovač

displej – zobrazení na TV 71

DLNA 69

Domovská síť 69

Dynamické plátno

- viz nástroje, nákres

falešná volání

- viz volání, falešná volání

FM rádio

- nahrávání skladeb, 63
- poslech, 44
- uložení stanic, 64

foto kontakty 53

fotografie

- pokročilé pořizování, 56
- prohlížení, 42
- úpravy, 73
- základní pořizování, 41

hlasitost

- hlasitost hovoru, 35
- hlasitost tónů tlačítek, 32

hlasové poznámky

- nahrávání, 72
- přehrávání, 73

hodiny

- viz světový čas

hudební přehrávač

- nastavení, 63
- poslech hudby, 45
- synchronizace, 62
- vytvoření seznamu skladeb, 62

internet

- viz webový prohlížeč

Java

- přístup k aplikacím, 80
- spuštění her, 80
- stahování, 80

kalendář

- viz nástroje, kalendář

kalkulačka

- viz nástroje, kalkulačka

kanály RSS

- viz nástroje, kanály RSS

konferenční hovory

- viz volání, konferenční hovor

kontakty

- nalezení, 41
- propojení z fotografií, 53
- přidání, 40
- vytváření skupin, 53

miniaplikace 30

mobilní stopař 70

multimédia

- viz zprávy

nalezení hudby 64

navigace 83

nástroje

- budík, 85
- časovač, 86
- editor obrázků, 73
- kalendář, 89
- kalkulačka, 86
- kanály RSS, 82
- mobilní blog, 78
- nákres, 87
- převodník, 86
- stopky, 87
- úkol, 87
- video editor, 76

obrázky

- oříznutí, 74
- používání efektů, 73
- přidání poznámek, 75
- tisk, 76

transformace, 74

úpravy, 74

vložení vizuálních prvků, 75

paměťová karta 20

pozadí 33

poznámka

viz textové nebo hlasové
poznámky

profil offline 23

prohlížeč

viz webový nebo mediální
prohlížeč

Prohlížeč médií 42

přehrávač videoklipů 43

převodník

viz nástroje, převodník

rádio

viz FM rádio

Samsung PC Studio 61

SIM karta 17

sluchátka 36

služby Google 47

stopky

viz nástroje, stopky

světový čas

nastavení dvojitého

zobrazení, 85

vytvoření, 84

zobrazení, 84

synchronizace

vytvoření profilu, 80

zahájení, 81

Synchronizace se serverem

Microsoft Exchange 81

šablony

multimediální, 55

textové, 54

vložení, 55

text

vytváření poznámek, 87

zadávání, 38

zprávy, 37

tichý profil 32

tóny tlačítek 32

úkol

viz nástroje, úkol

videa

pokročilé pořizování, 58

úpravy, 76

základní pořizování, 42

zobrazení, 43

vizitky 52**volání**

falešná volání, 71

konferenční hovor, 51

mezinárodní čísla, 51

odmítnutí, 52

podržení hovoru, 50

pokročilé funkce, 49

poslední volaná čísla, 50

příjem dalších hovorů, 50

příjem, 35

uskutečnění, 35

vytáčení čísel zmeškaných

hovorů, 49

vytáčení dalších hovorů, 50

vyvolání podržených

hovorů, 50

z kontaktů, 51

základní funkce, 35

zobrazení zmeškaných

hovorů, 49

vyzváněcí tón 33**webový prohlížeč**

otevření domovské

stránky, 46

přidávání záložek, 46

Wi-Fi 67**Windows Media Player** 62**zámek**

viz zámek telefonu

zámek telefonu 34**zpráva SOS** 69**zprávy**

odeslání e-mailu, 37

odeslání multimédií, 37

odeslání textu, 37

zobrazení e-mailu, 40

zobrazení multimédií, 40

zobrazení textu, 40

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro síť GSM : S8000

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka 0168

CE 0168!

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16

(místo a datum vydání)

Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24288A
Czech. 10/2009. Rev. 2.0